

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, ECC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations The telephone company may make changes in its communications facilities,

equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful nterference to radio communications. However, there is no guarantee that terference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- · Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

LICENSING

Licensed under US Patent 6,427,009

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US Number is located on the cabinet bottom REN number is located on the cabinet bottom

WARNING: TO PREVENT FIRE OR REFER SERVICING TO DUALIFIED SERVICE

INTRODUCTION

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety actions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for


Your cordless telephone/answering system with Caller ID and Call Waiting is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone/answering system, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual. This telephone is a multifunction product for use with the Call Waiting and Caller ID. services available from your local telephone company. Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID). • Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoving calls, or to get
- prepared before answering a call. **IMPORTANT:** In order to use all of the features of this telephone, you must

subscribe to two separate services available from your local telephone compan ne standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when ne phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone. Because cordless phones operate on electricity you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the ower in your home goes out.

BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST Make sure your package includes the items shown here.

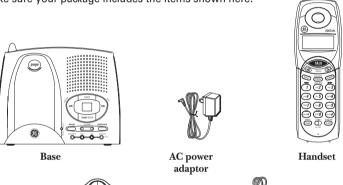

Handset battery

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

Belt clip

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack. call your local phone company to find out how to get one

DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base or about 20 seconds to reset the code.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that nay cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR, If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz requency for communication, and, if not properly set, these devices may nterfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how o properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, vireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some ong-range cordless telephone systems.

- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- · Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes,

Your cordless telephone/answering system should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

INSTALLING THE HANDSET BATTERY


NOTE: You must connect the handset battery before use

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset. 2. Locate the battery compartment on the back of the handset.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack


3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is eyed and can be inserted only one way

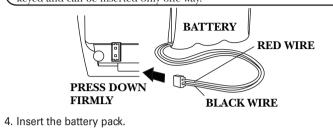

- 5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place. 6. Place the handset in the charging cradle.

CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

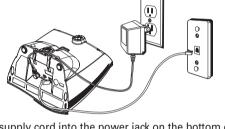

Plug the power supply cord into the power jack on the bottom of the base and the other end into an electrical outlet. The in use/charge indicator (on the base) turns on to indicate the battery is charging when the handset is on the cradle.

NOTE: If the battery is not installed or properly connected inside the battery compartment, the handset displays "NO BATTERY" when it is placed on the base

Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2512 (black) or 5-2618 (gray) power supply that came with this unit. Using other power upplies may damage the unit.


CONNECTING THE TELEPHONE LINE

- 1. Plug one end of the telephone line cord into the jack on the bottom of the base called TEL LINE and the other end into your home's modular phone jack.
- 2. Set the ringer switch (on the handset) to **ON**, and place the handset in the cradle on the base.


WALL MOUNTING

If you want to mount the phone on a wall, slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts, and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

HANDSET LAYOUT

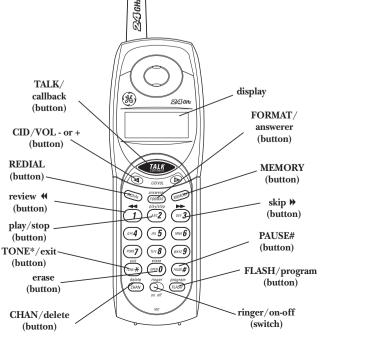

BASE LAYOUT

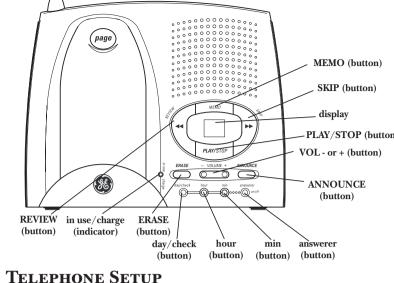

Programmable Menus

There are five programmable menus available: Language, Local Area Code, Ringer Tone, Tone/Pulse and Factory Default. When you program these settings, make sure the phone is **OFF** (not in talk mode). Pressing the TONE/exit button will remove you from the menu selection process without changing the feature you are in.

DISPLAY LANGUAGE

- 1. Press the FLASH/program button until 1ENG 2FRA 3ESP shows in the display. 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad to
- select 1 (English), 2 (French), or 3 (Spanish). The default setting is "1ENG."
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

LOCAL AREA CODE

If you enter your local 3-digit area code in the area code menu, your local area code does not display on the Caller ID (CID) list. Instead, you only see the local 7-digit number. Calls received from outside your local area code will display the full 10-digit number.

- Press the FLASH/program button until AREA CODE - shows in the display. The default setting is "- - -'
- 2. Use the handset number pad to enter your 3-digit area code. **NOTE:** If you make a mistake, press the CHAN/delete button to erase the
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

RINGER TONE 1. Press the FLASH/program button until *RINGERTONE* shows in the display.

- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad (1-3) to enter your selection from RingerTone 1, 2, or 3. The default setting is "RINGER
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

TONE/PULSE

- I. Press the FLASH/program button until 1TONE 2 PULSE shows in the display.
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad to enter your selection. The default setting is "1 TONF 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

FACTORY DEFAULT

This feature allows you to restore the unit's original features.

- 1. Press the FLASH/program button until *DEFAULT* shows in the display. 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to YES. The default setting
- 3. Press FLASH/program to confirm. You will hear a confirmation tone.

CORDLESS PHONE BASICS MAKING A CALL

1. Press the TALK/callback button and dial the desired number.

To perform preview dial, dial the number first then press the TALK/callback

- 2. To hang up, press the TALK/callback button or place the handset in the base
- IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your

REDIAL

Press the REDIAL button to guickly dial the last number you called (up to 32)

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press redial to dial

RECEIVING A CALL 1. To answer a call press the TALK/callback button on the handset before you

- begin speaking
- 2. To hang up, press the TALK/callback button or place the handset in the base

IN USE INDICATOR

When the in use/charge indicator on the base is lit, the handset is either in use o charging. The in use/charge indicator on the base flashes when you receive a call.

FLASH

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display. To connect the waiting call, press the FLASH/program button on the handset and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the FLASH/program button. TIP: Do not use the TALK/callback button to activate custom calling services

such as call waiting, or you'll hang up the phone.

When the phone is ON, press the CID/VOL (left or right arrow) on the handset to adjust the volume of the handset's earpiece. There are four settings. Press the right arrow to increase the volume and left arrow to decrease the volume. You will see the volume setting on the handset display. VOL 4 is the maximum and VOL 1 is the minimum

CHANNEL BUTTON

While talking on the phone, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by applicances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button to move to the next clear channel.

TEMPORARY TONE

This feature is useful only if you have pulse (rotary) service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your bank account number. Temporarily switching to touchtone mode allows you to send your number

- 1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
- 2. When your call is answered, press the TONE*/exit button on the handset to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
- 3. Follow the automated instructions to get the information you need.
- 4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Press the TONE*/exit button to cancel any command you initiated.

The RINGER switch must be ON for the handset to ring during incoming calls.

RINGER SWITCH

PAGING THE HANDSET

This feature helps to locate a misplaced handset

CALLER ID FEATURES


Press the page button on the base. The handset will beep for about two minutes or until you press TALK/callback on the handset or press the page button on the base.

NOTE: You can still page the handset if the ringer is turned off. If the batttery is dead, the Paging feature will not work.

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service. The unit can store up to 40 calls for later review.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a been indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

Number of Calls

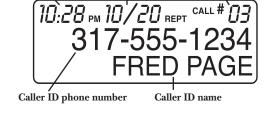

RECEIVING AND STORING CALLS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

VERY IMPORTANT: The Caller ID feature of this product requires a abscription to Caller ID service from your telephone com

When the phone's memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. NEW appears in the display for calls received that have not been reviewed

NOTE: Check with your local phone company regarding name service

REVIEWING CALLER ID RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many 8. To enter another name and number in a different memory location, return to calls have been received. step 1 and repeat the process

- Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the CID/VOL (left arrow) button to scroll through the call records from the most recent to the oldest. • Press the CID/VOL (right arrow) button to scroll through the call records from
- the oldest to the newest

DELETING THE CURRENT RECORD 1. When the Caller ID record shows in the display, press and release the

- CHAN/delete button. The display shows DELETE CALL ID? 2. Press CHAN/delete button again to confirm. You will hear a confirmation tone,
- the display shows *DELETED*, then the next Caller ID record appears in the 3. Press the MEMORY button, and REPLACE MEMO? shows in the display 4. Press the MEMORY button to replace the old memory with the new redial number. You will hear a confirmation tone

DELETING ALL RECORDS 1. Press the CID/VOL (left or right arrow) button until a Caller ID record is displayed.

2. Press the MEMORY button.

RECORD:

record in memory location 1

be changed once it is stored in memory location.

- 2. Press and hold CHAN/delete until unit beeps. The display shows DELETE ALL?
- 3. Press CHAN/delete again to erase all records. You will hear a confirmation tone, and the display shows NO CALLS.

3. Press a number (0-9) to store the dialed number in that memory location. You

will hear a confirmation tone. Example, press the number 1 key to store the

TO REPLACE AN OLD MEMORY WITH A NEW CALLER ID

1. Repeat steps 1 through 3 in Transferring Caller ID Records to Memory. After

entering the memory location, REPLACE MEMO? shows in the display.

2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to display the desired Caller ID

The FORMAT/answerer button lets you change the format of the displayed

1. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to the number you want to

Repeat if necessary, until the correct number of digits shows in the display.

2. If the number does not dial as shown, press the FORMAT/answerer button.

Store up to ten 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory

NOTE: If the memory location is empty, "EMPTY" appears in the display.

4. Press the MEMORY button again. The display shows ENTER NAME.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).

feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

memory in that location. You will hear a confirmation tone.

DIALING A CALLER ID NUMBER

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).

3. Press the TALK/callback button to dial the number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

CHANGING THE NUMBER FORMAT

number. The available formats are as follows.

7-digit 7-digit telephone number.

3. Press the TALK/callback button.

2. Press the MEMORY button.

number appear on the screen.

STORING CALLER ID RECORDS IN MEMORY DIALING A STORED NUMBER NOTE: Caller ID record should be in correct format for dialing as record cannot

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.

CHANGING A STORED NUMBER

2. Press the MEMORY button. 1. Press the CID/VOL (left or right arrow) button until the desired Caller ID record is

MFMO? shows in the display

The unit beeps to confirm

2. Press the REDIAL button

2. Press the REDIAL button.

STORING A REDIAL NUMBER

3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

5. Use the handset number keypad to enter a name (up to 15 characters). More

than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill

Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the

letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L, and wait for 1 second. Press

6. Press the MEMORY button again to save the name. The display shows ENTER

. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.

3. Press the MEMORY button to store the number. You will hear a confirmation

TO REPLACE AN OLD MEMORY WITH A NEW REDIAL NUMBER

. Repeat steps 1 through 7 in Storing a Name and Number in Memory. REPLACE

2. Press the MEMORY button to store the number. You will hear a confirmation

8 key for the letter T: press the 4 key twice for the letter H.

the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space

between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press

. Use the handset number keypad to enter the telephone number (up to 24 digits,

ncluding pauses) and press the MEMORY button again to save the number.

the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the MEMORY button. 3. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll through the numbers
- stored in memory until the desired number is shown. 4. PressTALK/callback. The number dials automatically

CHAIN DIALING FROM MEMORY

2. Press the MEMORY button again, and the new Caller ID record replaces the old Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as using a calling card for a frequently called long distance number. You simply dial each part of the number sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	Memory Locati
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button. 2. Press the MEMORY button and then press the 7 key.

the 8 key 4. At the next access tone, press MEMORY and then the 9 kev. **11-digit** long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

TIP: Wait for the access tones before pressing the MEMORY button, or your call might not go through.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence Press the PAUSE# button once to insert a delay in the dialing sequence of a stored

telephone number. A pause is needed to wait for a dial tone (for example after you

3. When you hear the access tone, press MEMORY again and then press

dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). PAUSE shows on the display as a P . Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence. If you need a longer pause, press the PAUSE# button twice.

REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS 1. Press the MEMORY button.

2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to the desired memory

3. While the entry is displayed, press the CHAN/delete button to delete the entry. 3. Press a number (0-9) to store the dialed number in that memory location. If The display shows DELETE? the memory location is occupied, the memory location and stored name and

4. Press CHAN/delete again to confirm. The display shows DELETED. You will hear a confirmation tone


location or press the desired memory location (0-9).

THOMSON THOMSONI

ATLINKS USA, Inc © 2005 ATLÍNKS USA, Inc

ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO BAIN OR MOISTURE.



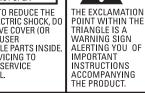

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION · Never install telephone wiring during a lightning storm.

- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface. Use caution when installing or modifying telephone lines.
- other phones, or modems.

INSTALLING THE PHONE

Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to record incoming

- calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system • Press the answer on/off button to turn the answering system on and off. The MESSAGES indicator lights when the answering system is on. The indicator alternately flashes between CL (clock) and 0, indicating day/time programming
 - To erase all reviewed messages, press and hold the erase button on the base until the unit beeps.

NOTE: The answering system displays "--" when it is off.

SETTING THE VOICE PROMPT LANGUAGE

The default voice prompt language is English

s needed and 0 messages are stored.

To change the answering system's voice prompt language, press and hold the skip button for two seconds. The unit announces "SELECCIONADO ESPANOL" (Spanish

NOTE: To change to "English," press and hold the skip button again for 2 seconds NOTE: In remote access mode, the system follows the selected language. The

voice prompt language cannot be switched remotely

VOICE TIME/DAY STAMP

1. Press and hold the day/check button to set the day of the week and then release

- 2. Press the hour button to set the hour (a.m. or p.m.)
- 3. Press the min button to set the minutes. When you press and hold the min button, the time advances in 5-minute intervals.
- 4. Press and release the day/check button to review the day and time settings.

SPEAKER VOLUME

Use the volume left or right buttons to adjust speaker volume to a comfortable level. Press the right arrow to increase the volume and the left arrow to decrease the volume. L8 is the maximum and L1 is the minimum level.

VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press the review (left arrow) button when you plug in the answering system and follow the voice instructions.

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about nine inches from the mic (microphone) opening to eliminate as much background noise as possible. 1. Press and hold the announce button. Hold the button down until you finish the

- announcement. 2. Begin speaking after you hear the beep. You have up to two minutes of
- recording time. 3. Release the button when you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement is played instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep, or press the erase button while the announcement is

SAMPLE OUTGOING ANNOUNCEMENT

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks

REVIEWING THE ANNOUNCEMENT

• Press and release the announce button to review your outgoing announcement. RING SELECT

Set the RING SELECT switch on the back of the unit to choose the number of times you want the phone to ring before the system answers the call. You may choose 3 rings or 5 rings.

Answering System Operation

This section explains the buttons and features of the answering system

MESSAGES INDICATOR

The MESSAGES indicator shows you how many messages you have. It blinks if there are new messages. The answer on/off button must be ON in order for the MESSAGES indicator to work.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

You may screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset, and pressTALK/callback to speak to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough for you to hear you

MESSAGE PLAYBACK

The messages indicator lets you know when you have messages. To play messages, press the PLAY/STOP button.

While a message is playing, you can do the following: Press the PLAY/STOP button to stop the message playback.

- Press and release the REVIEW button to restart the current message; continue
- to press and release the REVIEW button to go to previous messages.
- Press and release the SKIP button to go to the next message.
- Press the VOLUME (+ or -) button to adjust the playback volume.

ERASING MESSAGES

You may erase messages three ways

- To erase a single message, press the play/stop button on the base, and press and release the erase button on the base to erase the message currently
- To erase a message using the handset:
- 1. Press FORMAT/answerer button on the handset.
- 2. Press the play/stop button (2 key). on the handset.
- 3. Press the erase button on the handset to erase a message during playback

NOTE: Erased messages cannot be restored. Be careful when pressing the erase utton because if the next unheard message has started to play, it will also be

LEAVING A MEMO

Use the memo feature to leave a message.

- 1. Press and hold the memo button. Hold the button down until you finish recording the message
- 2. Begin speaking after you hear the beep
- 3. Release the memo button when you are finished.

REMOTE ACCESS

This section explains two types of remote access: using the handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

The handset contains integrated buttons that enable you access the answering machine with the handset

You can also access your answering system from any phone that is tone-dial compatible by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing nnouncement. The following voice menu system guides you through all of the

VOICE MENU SYSTEM

То	Press this Button		
Review message	1		
Play back message	2		
Stop message play back	2		
Erase message	0 (during message playback		
Skip message	3		
Turn off/on answering system	4		
Review voice menu options	7		

USING THE HANDSET

Press the FORMAT/answerer button to access the answering system from the cordless handset.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation."). The functions are listed on the handset above each number or example, to play messages

1. Press the FORMAT/answerer button. The display shows ANSWERER REMOTE.

- 2. Press the play/stop button (2 key) or follow the Voice Menu System.
- 3. When you are finished listening to your messages, press FORMAT/answerer

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system. When the answering system picks up the line:

- 1. Press the FORMAT/answerer button to access the answering system
- 2. Listen as the caller leaves a message
- 3. Press the TALK/call back button to speak to the person or press FORMAT/ answerer to stop screening the call.

MEMORY FULL

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for you to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 10 seconds after the unit beeps, the phone hangs up. You should erase some messages so the answering system can record new

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the wering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER

You can access your answering system from a touch-tone phone by entering your

3-digit security code after you hear the outgoing announcement. 1. Dial the phone number for the answering system.

- 2. When the answering systems answers, allow the outgoing message to play to
- the end, listen for the tone, and then enter your security code.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system remote functions

System functions TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the keypad while the announcement is playing. Then, you can enter your

CHANGING THE SECURITY CODE

follow these steps:

- 4. Press TONF*/exit again.

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET For Hands Free Operation:

5. You will hear the new security code being repeated to confirm the change.

- handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
- Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth. 3. Press the TALK/callback button to answer a call or make calls using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset. Snap the ends of the belt clip into place.

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door
- 2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and connect the battery plug to the jack inside the handset battery compartmen
- 4. Put the battery compartment door back on.

NOTE: If the battery is not installed or properly connected inside the battery ompartment, the handset displays "NO BATTERY" when it is placed on the base

pattery performance will be compromise

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- User's Guide.
- · Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are articipating in a program to collect and recycle Nickel mium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling cente

GENERAL PRODUCT CARE

Meanino

Page signal

Indicates the answering machine is being accessed

The person is calling from a number that has been

The persons name is blocked from transmission.

Prompt asking if you want to erase all Caller ID

The person is calling from a number that has been

Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.

Prompt confirming the Caller ID record is erased.

Indicates that there is no additional information in

Prompt telling you to enter the name for one of the 10

Prompt telling you to enter the telephone number for

transmission or the telephone line is excessively noisy

Indicates the battery pack is missing or not properly

Caller information has been interrupted during

Indicates call or calls have not been reviewed.

The PAGE button has been pressed on the base.

Indicates the CID number is a Direct Dial Number

the same number was received more than once.

The incoming call is from an area not serviced by

Repeat call message. Indicates that a new call from

Indicates the battery needs to be charged.

installed in the the battery compartment.

Indicates no calls have been received.

No Caller ID information was received.

Caller ID or the information was not sent.

(DDN) and cannot be formatted

Answering System Display Messages

Total number of messages.

External line remote answered

The voice time/day stamp needs set.

Recording a memo or announcement

Currently answering a call.

The following indicators show the status of the answering machine.

Answerer off.

Memory is full.

Signals an incoming call

Low battery warning

- To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines
- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate No dial tone
- electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.

HANDSET SOUND SIGNALS

A long warbling tone (with ringer on)

Three short beeps (several times)

Single been every 7 seconds

ANSWERER REMOTE

BLOCKED CALL

BLOCKED NAME

CALL WAITING

DELETE ALL?

DELETED

END OF LIST

ENTER NAME

LOW BATTERY

NO BATTERY

NO CALLS

NO DATA

PAGING

0-59

An (blinking)

CL (blinking)

F (blinking)

LA (Line Access)

Six bars (blinking)

PRESSTALK KEY

UNKNOWN NAME

CALLER/NUMBER

NEW

ENTERTEL NUMBR

INCOMPLETE DATA

DELETE CALL ID?

BLOCKED NUMBER

damage the finish

Signal

- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- · Clean with a soft cloth.
- The remote feature enables you to perform the the previously listed Voice Menu

The default security code for accessing the answerer from another location is 1 2 3. You must use the handset to change the security code. With the phone off,

- 1 Press FORMAT/answerer button
- 2. Press TONE*/exit. 3. Enter the three numbers to be used as the new security code.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION

1. Connect the headset to the HEADSET iack on the side of the handset. The

- 2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
- 4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

- 5. Place handset in the base to charge
- 6. Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone,

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this
- type, toxic materials could be released which can cause injury. To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the



• Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will

DISPLAY AND CALLER ID MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

• Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

blocked from transmission

blocked from transmission

Caller ID memory.

memory locations

Indicates a call is waiting on the line

Indicates a memory location is vacant.

one of the 10 memory locations.

TROUBLESHOOTING GUIDE

CORDLESS PHONE SOLUTIONS

phone jack.

- Check installation
- Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet. Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall
- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't
- work, the problem might be with your wiring or local service
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly. • Did the handset beep when you pressed the TALK/callback button? Did the
- charge/in use indicator come on? The battery may need to be charged.
- Place the handset in the base for at least 20 seconds.

Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned ON.
- Move closer to the base. The handset may be out of range.
- · You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some
- Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- Move closer to base. The handset might be out of range.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance
- Charge the battery

Unit beens

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 16
- Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
- See solutions for "No dial tone." Replace the battery

Memory Dialing doesn't work

Did vou follow proper dialing sequence

Phone dials in pulse with tone service

Make sure phone is in tone dialing mode

Make sure phone is in pulse dialing mode

Phone won't dial out with pulse service

- CALLER ID SOLUTIONS

Make sure you programmed the memory location keys correctly.

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery • Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
- in order to receive Caller ID records.

Caller ID Error Message

• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

• You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company

Answering System Solutions

- Can't hear messages, heen, etc.
- Adjust the speaker volume.
- Time/Day setting stuck at 12 a.m Mon
- Set the time clock.
- Answers on 10th ring
- Make sure answering system is turned on.

The phone's memory is full.

- The phone's memory may be full. Incoming messages are incomplete
- Was an extension phone picked up?
- You accidentally pressed the play/stop button during playback and stopped the message.

Won't respond to remote commands

- You must use a tone-dial phone for remote access. You must enter the correct security code
- Did the unit hang up? If you take no action for a period of time, the system
- Causes of Poor Reception

Aluminum siding

automatically hangs up.

- Foil backing on insulation
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals. You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house. Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency. Handset battery is low
- You're out of range of the base. Microwave oven is using the same frequency.

at 1-800-448-0329

Or refer inquiries to

Indianapolis, IN 46206

Name of store

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing narm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service

ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976

service should be required during the warranty period.

Purchase date

Attach your sales receipt to the guide for future reference or jot down the date this

product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers: Defects in materials or workmanship

• One year, from date of purchase.

- For how long after your purchase:

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from

date of shipment to the rental firm, whichever comes first. What we will do

is under warranty for the remainder of the original product's warranty period. A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

- We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, • Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided and locality to which the merchandise is being sent. with the product. We recommend using the original carton and packing
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
- ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered • Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case
- of damage or loss. • A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover • Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding

Batteries.

- operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.) Installation and setup service adjustments
- Damage from misuse or neglect. • Products which have been modified or incorporated into other products.

• Products purchased or serviced outside the USA. Acts of nature, such as but not limited to lightning damage

Product Registration • Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of

the card is not required for warranty coverage. Limitation of Warranty:

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by ATLINKS USA, Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. ATLINKS USA, Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied

warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product

consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts

is limited to the applicable warranty period set forth above. How state law relates to this warranty

If you purchased your product outside the USA

• This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state

This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

• Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or

so the above limitations or exclusions may not apply to you

Accessory Information

DESCRIPTION	MOI	MODEL NO.		
	BLACK	WHITE		
AC Power converter	5-2512	5-2618 (gray)		
Belt Clip	5-2657	5-2657		
Headset	5-2425	5-2444		
Handset Replacement Battery	5.	5-2459		

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready • Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit and call toll-free 1-800-338-0376

- Items are subject to availability.
- *Prices are subject to change without notice



Teléfono Inalámbrico/Sistema Contestador con Identificador de Llamadas y Llamada en Espera de 2.4 GHz con 40 Canales Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica.

Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud, puede

conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud, no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud, estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatible con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencia que puede causar un funcionamiento no desead

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio

r, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar erferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la

radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo e equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la elevisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor

o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar v Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

LICENSING

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de

I número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

ADVERTENCIA: PA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO FXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA

HUMEDAD.



Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instruccione básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este


flexibilidad de uso y la más alta calidad de funcionamiento. Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono inalámbrico/ sistema contestador, le sugerimos que se tome unos minutos para leer este guía del usuario. Este teléfono es un producto con múltiples funciones, ideal para ser usado con los servicios del Identificador de Llamada en Espera que son disponibles a través de su compañía telefónica local. Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite que usted:

- Vea el nombre y número telefónico de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera).
- Identifique a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Vea la hora v fecha de cada llamada entrante
- Grabe hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia. • Sepa quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba
- Filtre llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o se
- prepare antes de contestar una llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, uste debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién lama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas condentificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea. Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso

PARA COMENZAR

LISTA DE PARTES

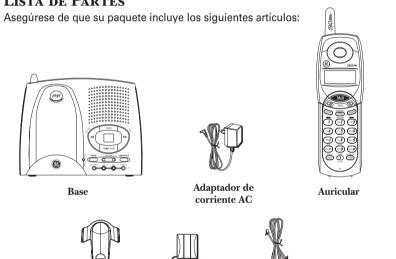

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE Telefónico

Broche de

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Enchufe telefónicomodular

Placa de

Cable de línea

SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

Batería del

auricular

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, v videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal nterferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, nueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 2.4 GHz para municación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pued nterferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con nterferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 2.4 GHz para comunicación ncluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras nalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos emas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

Información Importante para la

Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica hava sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas • Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como
- faxes, otros teléfonos o módems


PARA INSTALAR EL TELÉFONO Su teléfono inalámbrico/ sistema contestador deben estar colocados sobre una

superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montar la base sobre la pared.

PARA INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR **NOTA:** Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.


- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro
- de una bolsa de plástico y están separados del auricular 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente



- 4. Inserte la batería.
- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta
- 6. Coloque el auricular en la base de carga.

CONEXIÓN DE CORRIENTE CA (ELÉCTRICA)

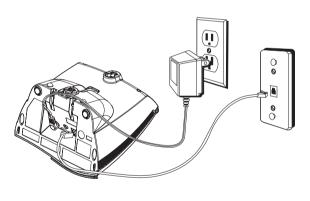

Conecte el adaptador de suministro de energía en el conector de corriente situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica. El indicador de carga/en uso (en la base) se ilumina para indicar que la batería está cargando cuando el auricular está en la base.

NOTE: Si la batería no está instalada o conectada apropiadamente dentro del partimento de batería, el auricular muestra " NO BATERIA" cuando éste es olocado en la base.

Permita que el teléfono cargue por 16 horas antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede funcionar mal.

PRECAUCION: Use solamente el adaptador de poder ATLINKS USA, Inc 5-2512 (negra) ó 5-2618 (gris) que vinieron con esta unidad. El uso de otras adaptadors de poder puede dañar la unidad.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA


- 1. Conecte el extremo del cable de la línea telefónica en el conector llamado TEL LINE situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en el conector de teléfono modular de su casa.
- 2. Seleccione el conmutador de timbre (en el auricular) en ON, y coloque el auricular en la base

Montaje en la Pared

Si usted desea montar el teléfono en una pared, deslice los agujeros de montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postes de la placa de pared, y deslice hacia abajo la unidad en su sitio. (No se incluye la placa para la pared).



DIAGRAMA DE LA BASE

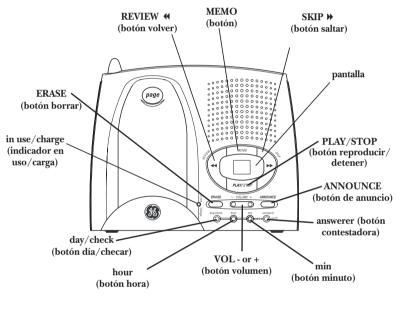

MONTAIE DEL TELÉFONO

MENÚ PROGRAMABLE

Hay cinco menús programables disponibles: Idioma, Código de Area Local, Tono de Timbre, Tono/Pulso y Ajuste de Fábrica. Cuando se programe estas opciones, asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar). Presionar el botón TONE/exit lo hará salir del proceso de selección de menú sin cambiar la característica en la que usted está.

IDIOMA EN PANTALLA

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que 1ENG 2FRA 3ESP se muestre en la pantalla.
- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1 (Inglés), 2 (Francés), ó 3 (Español). La selección de 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente
- opción de menú.

CÓDIGO DE AREA LOCAL Si usted ingresó un código de área local de tres dígitos en el menú del código

de área, su código de área local no se muestra en la lista del Identificador de Llamadas (CID). En su lugar, usted solamente verá el número de siete dígitos local. Las llamadas recibidas de fuera de su código de área local mostrarán el número de 10 dígitos complete 1. Presione el botón FLASH/program hasta que AREA LOCAL - - - se muestre en la

- pantalla. La selección de fábrica es "--2. Use el teclado numérico del auricular para ingresar su código de área de tres
- díaitos. NOTA: Si comete un error, presione el botón CHAN/delete para borrar el
- código de área incorrecto y repita el paso 9.
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente onción del menú.

Tono de Timbre

- . Presione el botón FLASH/program hasta que PROGTONOTIMBRE se muestre en la pantalla.
- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del

marcación por pulsos (rotatorio).

CONMUTADOR DE TIMBRE

BÚSOUEDA DEL AURICULAR

Esta opción le ayuda a localizar un auricular extraviado.

la batería está muerta, la opción de Búsqueda no funcionará

PASA SALIR

llamadas entrantes.

para revisión posterior.

en la hase

- auricular para ingresar su selección. la selección de fábrica es "TONOTIMBRE 1". 4. Cuelgue el auricular y el teléfono automáticamente regresa al modo de 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente
- opción del menú

Tono/Pulso

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que 1 TONO 2 PULSO se muestre en la nantalla
- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para ingresar su selección. La selección de fabricar es "1TONO".
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente

SELECCIONES DE FÁBRICA Esta opción le permite restaurar las modalidades originales de la unidad.

La selección de fábrica es "NO

PARA HACER UNA LLAMADA

presione el botón TALK/callback

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que DE FABRICA se muestre
- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a SI.
- 3. Presione FLASH/program para confirmar. Usted escuchará un tono de
- Información Básica del teléfono

Inalámbrico

1. Presione el botón TALK/callback y marque el número deseado.

Para efectuar una marcación de previsualización, marque el número luego

2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base.

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con

electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea alámbrico, en caso de que la energía en su casa sea interrumpida.

VOLVER A MARCAR

Presione el botón REDIAL para volver a marcar rápidamente el último número al que usted llamó (hasta 32 dígitos)

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando el número, presione redial para marcar el número directamente

Para recibir una Llamada

- 1. Para responder una llamada presione el botón TALK/callback en el auricular antes de comenzar a hablar.
- 2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base.

Cuando el indicador en uso/carga en la base esté iluminado, el auricular está en

uso o cargando. El indicador en uso/carga en la base parpadea cuando usted recibe una llamada.

Indicador en Uso

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera e Identificador de Llamada con la compañía de telefonía local usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) en las llamadas con la opción de Llamada en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperando en la línea y la información de Identificador de Llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla de auricular. Para conectar la llamada en espera, presione el botón FLASH/program en el auricular y su llamada original es colocada en retención. Usted puede

TIP: No use el botón TALK/callback para activar los servicios de llamada personalizada tales como llamada en espera, o usted colgará el teléfono

alternar entre las dos llamadas presionando el botón FLASH/program.

Cuando el teléfono esté en ON, presione CID/VOL (flecha izquierda o derecha)

en el auricular para ajustar el volumen de escucha en el auricular. Hay cuatro selecciones. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la flecha izquierda para disminuir el volumen. Usted verá la selección de volumen en la pantalla del auricular. VOL 4 es el máximo y VOL 1 es el mínimo. BOTÓN DE CANAL

While talking on the phone, you might need to manually change the channel

in order to reduce static caused by applicances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button to move to the next clear channel.

TONO TEMPORAL La modalidad es útil solamente si usted tiene servicio de pulsos (rotatorio). La

Marcación de Tonos Temporal permite a los usuarios de teléfonos de servicio por pulsos (rotatorio) accesar a servicios activados por tonos ofrecidos por bancos. compañía de tarietas de crédito, etcétera. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco usted puede necesitar ingresar su número de cuenta bancaria. Alternar temporalmente al modo de tonos le permite enviar su número.

1. Marque el número telefónico y espere la conexión con la línea.

Presione el botón TONE*/exit para cancelar cualquier comando que usted inició.

El conmutador RINGER debe estar en **ON** para que el auricular suene durante las

Presione el botón page en la base. El auricular emitirá un bip por dos minutos o

hasta que usted presione TALK/callback en el auricular o presione el botón page

NOTA: Usted puede todavía buscar el auricular si el timbre está desactivado. Si

OPCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio disponible de su compañía

usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir

información de Identificador de Llamadas para una llamada con opción de

telefónica local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en este sistema,

Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificado

de Llamadas y Llamada en Espera. La unidad puede guardar hasta 40 llamadas

Cuando su teléfono timbre, y usted está suscrito al servicio de Identificador de

Llamadas y Llamada en Espera, usted recibirá información (si está disponible)

transmitida por su compañía telefónica local. Usted recibirá también información

Si usted recibe una llamada entrante y usted ya está en el teléfono, un bip indica

información de Identificador de Llamada para la llamada con opción de Llamada

en Espera se muestra en la pantalla. Esta información puede incluir el número de

teléfono, fecha y hora, o el nombre, número de teléfono, fecha y hora.

de Identificador de Llamada de sus llamadas con opción de Llamada en Espera

la presencia de una llamada con opción de llamada en espera en la línea, y la

- 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que un registro de 2. Cuando su llamada sea respondida, presione el botón TONE*/exit en el auricular para cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación Identificador de Llamada se muestre.
- 3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita
- 2. Presione y sostenga CHAN/delete hasta que la unidad emita un bip. La pantalla muestra BORRARTODO?
 - 3. Presione CHAN/delete otra vez para borrar todos los registros. usted escuchará un tono de confirmación, y la pantalla muestra NO LLAMADAS.

PARA ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS

PARA GUARDAR REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE Llamada en Memoria

NOTA: El registro de Identificador de Llamada debería estar en formato

orrecto para la marcación ya que el registro no se puede cambiar una vez que e lmacenado en la ubicación en memoria 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que el registro de

- Identificador de Llamada deseado.
- 2 Presione el hotón MEMORY
- 3. Presione un número (0-9) para guardar el número marcado en esa ubicación de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación. Ejemplo, presione la tecla

del número 1 para guardar el registro en la ubicación de memoria 1. PARA REEMPLAZAR UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE

LLAMADA EN MEMORIA ANTIGUO CON UNO NUEVO

- 1. Repita los pasos 1 a 3 en Transferencia de Registros de Identificador de Llamada a Memoria. Después de ingresar la ubicación de memoria, REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón MEMORY otra vez, y el nuevo registro de Identificador de Llamada reemplaza la memoria antigua en esa ubicación. Usted escuchará un tono de confirmación. PARA MARCAR UN NÚMERO CON IDENTIFICADOR DE

LLAMADA . Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK). 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para ver el registro con

Identificador de Llamada deseado. 3. Presione el botón TALK/callback para marcar el número.

CAMBIO DEL FORMATO DE NÚMERO El botón FORMAT/answerer le permite cambiar el formato del número visualizado.

Los formatos disponibles son los siguientes. **7-digit** número de teléfono de 7 dígitos.

10-digit código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos. 11-digit código "1" de larga distancia + código de área de 3 dígitos + número

- de teléfono de 7 dígitos. 1. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse al número que usted quiere regresar la llamada.
- 2. Si el número no es marcado como se muestra, presione el botón FORMAT/ answerer. Repita si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos se
- 3. Presione el botón TALK/callback.

muestre en la pantalla.

MEMORIA

Guarda hasta 10 números de 24 dígitos en memoria para marcación rápida. Esta modalidad de memoria es además de los 40 registros con Identificador de Llamada que se pueden quardar en memoria.

PARA GUARDAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN MEMORIA

. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).

2. Presione el botón MEMORY. 3. Presione un número (0-9) para quardar el número marcado en esa ubicación de memoria. Si la ubicación de memoria es ocupada, la ubicación de memoria y el

nombre y número quardados aparecen en la pantalla. NOTA: Si la ubicación de memoria está vacía, "VACIO" aparece en la pantalla.

4. Presione el botón MEMORY otra vez. la pantalla muestra INSCRIBA NOMBRE. NOTA: Si Ud. no quiere ingresar el nombre, salte el paso 5.

5. Use el teclado numérico en el auricular para ingresar un nombre (de hasta 15 caracteres). Más de una letra es guardada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. v espere por 1 segundo. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y último

para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H. 6. Presione el botón MEMORY otra vez para guardar el nombre. La pantalla muestra INSC NUMERO.

7. Use el teclado numérico del auricular para ingresar el número telefónico (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas) y presione el botón MEMORY otra vez para guardar el número. La unidad emite un bip para confirmar

8. Para ingresar otro número y nombre en una ubicación de memoria diferente. regrese al paso 1 y repita el proceso.

PARA RECIBIR Y GUARDAR LLAMADAS Cuando se recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía de

- teléfonos a su teléfono con Identificador de Llamada entre el primero y segundo MUY IMPORTANTE: La opción de Identificador de Llamada de este producto
- requiere una suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su mpañía telefónica Cuando la memoria del teléfono está llena, una nueva llamada reemplaza

automáticamente a la más antigua llamada en memoria. NUEVA aparece en la

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local respecto a la disponibilidad

pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

Número telefónico de la

persona que llama

REVISIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

permitirle saber cuántas llamadas han sido recibidas

Conforme las llamadas son recibidas y quardadas, la pantalla es actualizada para

• Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK). • Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda) para desplazarse a través de los registros de llamadas desde el más reciente hasta el más antiquo.

• Presione el botón CID/VOL (flecha derecha) para desplazarse a través de los

PARA ELIMINAR EL REGISTRO ACTUAL

presione y suelte el botón CHAN/delete. La pantalla muestra BORRAR CID??

2. Presione el botón CHAN/delete otra vez para confirmar. Usted escuchará un registro de Identificador de Llamada aparece en la pantalla.

nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S: presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 registros de llamadas desde el más antiquo al más reciente.

1. Cuando el registro de Identificador de Llamada se muestre en la pantalla,

tono de confirmación, la pantalla muestra BORRADO, entonces el siguiente

ATLINKS USA, In © 2005 ATLINKS USA, Inc

THOMSON

compañía telefónica

Su teléfono inalámbrico/ sistema contestador ha sido diseñado para darle

Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.



Para Guardar un Número de Remarcación

- 1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria.
- 2 Presione el botón REDIAL
- 3. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Usted escuchará un tono

PARA REEMPLAZAR UNA MEMORIA ANTIGUA CON UN NUEVO Número de Remarcación

- 1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria. 2. Presione el botón REDIAL
- 3. Presione el botón MEMORY, y REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.

número de remarcación. Usted escuchará un tono de confirmación.

4. Presione el botón MEMORY para reemplazar la memoria antigua con el nuevo

Cambio de un Número Guardado

- 1. Repita los pasos 1 a 7 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria. REMPI AZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Escuchará un tono de

Para marcar un Número Guardado

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON presionando el botónTALK/callback.
- 2. Presione el botón MEMORY.
- 3. Presione el número (0-9) para la ubicación de memoria deseada. El número se marca automáticamente.
- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).
- 2. Presione el botón MEMORY.

El Número Para

- 3. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a través de los números almacenados en memoria hasta que el número deseado se
- 4. Presione TALK/callback. El número se marca automáticamente

MARCACIÓN EN CADENA DESDE MEMORIA

Use esta modalidad para hacer llamadas que requieran una secuencia de números, tales como usar una tarieta de llamadas para un número de larga distancia al que se llama frecuentemente. Usted simplemente marque cada parte de la secuencia de número de memoria. El ejemplo siguiente le muestra cómo puede usar la marcación en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	or or ara					O D.Out		01110	,,,,
	Númer	o de aco	eso de larga	distan	cia				7		
	Código	de auto	rización						8		
	Númer	o de lar	ga distancia a	ıl que s	se llama	con f	recue	encia	9		
_	Α ,		11/6	.,	ON			11			_

Ubicación en Memoria

. Asegúrese de que el teléfono esté en ON presionando el botónTALK/callback.

- 2. Presione el botón MEMORY y luego presione la tecla 7.
- 3. Cuando usted escuche el tono de acceso, presione MEMORY otra vez y luego
- presione la tecla 8 4. En el siguiente tono de acceso, presione MEMORY y luego la tecla 9.

TIP: Espere los tonos de acceso antes de presionar el botón MEMORY, o su

llamada puede fallar.

Inserción de una Pausa en la Secuencia de

MARCACIÓN

Presione el botón PAUSE# una vez para insertar una demora en la secuencia de marcación de un número telefónico quardado. Es necesaria una pausa para esperar un tono de marcación (por ejemplo después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar el tono de acceso a una computadora PAUSE se muestra la pantalla como una P. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación. Si usted necesita una pausa más larga, presione el botón

REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE NÚMEROS GUARDADOS 1. Presione el botón MEMORY

- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a la ubicación de memoria deseada o presione la ubicación de memoria
- 3. Mientras el registro se visualiza, presione el botón CHAN/delete para eliminar el registro. La pantalla muestra BORRAR?.
- 4. Presione CHAN/delete otra vez para confirmar. La pantalla muestra BORRADOR. Usted escuchará un tono de continuación

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA Esta sección le muestra cómo configurar su sistema de contestadora para grabar

llamadas entrantes. Antes de comenzar la instalación, usted debe activar el sistema de la contestadora.

• Presione el botón on/off para activar o desactivar el sistema de contestadora. El indicador MESSAGES se ilumina cuando el sistema de contestadora está activo. El indicador parpadea alternativamente entre CL (reloj) y 0, indicando que se necesita programar día/hora y 0 mensajes están guardados.

NOTA: El sistema de contestadora muestra "--" cuando está apagado.

PARA PROGRAMAR EL IDIOMA DE LAS INDICACIONES

La voz de fábrica es en inglés

- Para cambiar el idioma de la voz de las indicaciones, oprima y sostenga el botón para saltar ("skip") durante dos segundos. El aparato anuncia que ha SELECCIONADO ESPANO
- NOTA: Para cambiar a inglés ("English"), oprima y sostenga el botón para salta ("skip") nuevamente durante dos segundos
- NOTA: En modalidad de acceso por control remoto, el sistema sigue con el idioma seleccionado previamente. El idioma de la voz que da las indicaciones no
- MARCADOR DÍA/HORA DE VOZ

1. Presione y sostenga el botón day/check para establecer el día de la semana y

- 2. Presione el botón hour para establecer la hora (a.m. ó p.m.).
- 3. Presione el botón min para establecer los minutos. Cuando usted presiona y
- suelta el botón min, el tiempo avanza en intervalos de 5 minutos.
- 4. Presione y suelte el botón day/check para revisar las selecciones de día y hora.

VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Use los botones de volumen izquierda o derecha para ajustar el volumen de la bocina a un nivel confortable. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la fecha izquierda para disminuir el volumen. L8 es el máximo y L1 es

Instrucciones de Voz

Si usted necesita ayuda adicional, presione el botón review (flecha izquierda) cuando conecte el sistema de contestadora y siga las instrucciones de voz.

PARA GRABAR EL SALUDO DE SALIDA Para mejores resultados al grabar, usted debería estar a unos 9 pulgadas de la

- apertura del mic (micrófono) para eliminar tanto ruido de fondo como sea posible Presione y sostenga el botón announce. Sostenga el botón hacia abajo hasta que usted termine el saludo.
- 2. Comience a hablar después de escuchar el bip. Usted tiene hasta dos minutos de tiempo de grabación.
- 3. Suelte botón cuando termine su saludo

Si usted elige no grabar un saludo de salida, un saludo establecido de fábrica es eproducido en su lugar. Para regresar al saludo de fábrica después de que usted hava grabado su propio saludo de salida, presione el botón announce y suelte cuando escuche el bip, o presione el botón erase mientras el saludo se reproduce.

MUESTRA DE SALUDO DE SALIDA

Hola, hablar (use su nombre aquí), no puedo responder el teléfono ahora, por favor deje su nombre, número y un breve mensaje destrués del tono, y le llamaré destrués, Gracias

REVISIÓN DEL SALUDO

Presione y suelte el botón announce para revisar su saludo de salida.

SELECCIÓN DE TIMBRE

Coloque el conmutador RING SELECT situado en la parte posterior de la unidad para elegir el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el sistema de contestadora responda la llamada. Puede elegir 3 ó 5

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

Esta sección explica los botones y modalidades del sistema de contestadora.

INDICADOR DE MENSAJES

El indicador MESSAGES muestra cuántos mensajes tiene usted. Parpadea si hay mensajes nuevos. El botón answer on/off debe estar en ON para que el indicador de MESSAGES funcione

MONITOREO DE LAS LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede monitorear las llamadas entrantes esperando que quien llame comience a dejar un mensaje (para escuchar quién es), luego levantar el auricular, y presionar TALK/callback a hablar con quien llama. El sistema de contestadora detiene automáticamente la grabación cuando usted activa el auricular o levanta un teléfono de extensión.

TIP: Asegúrese de que el volumen en la base esté seleccionado suficientemen alto para que usted escuche sus llamadas entrantes.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJE

El indicador de mensajes le permite saber cuando usted llene mensajes. Para reproducir mensajes, presione el botón PLAY/STOP.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the el botón PLAY/STOP to stop the message playback.
- Presionar y soltar el botón REVIEW para reiniciar el mensaje actual; continuar presionando y soltar el botón REVIEW para ir a los mensajes previos.
- Presionar y soltar el botón SKIP para ir al siguiente mensaje.
- Presionar el botón VOLUME (flecha izquierda o derecha) para ajustar el volumen de reproducción

PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensaies de tres formas

- Para borrar un solo mensaie, presione PLAY/STOP en la base, y presione v suelte el botón erase en la base para borrar el mensaje actualmente en
- 1. Marque el número de teléfono para el sistema de contestadora. • Para borrar todos los mensajes revisados, presione y sostenga el botón erase en la base hasta que la unidad emita un bip. 2. Cuando el sistema de contestadora responda, permite que el mensaje de salida
- Para borrar un mensaie usando el auricular
- 1. Presione el botón FORMAT/answerer en el auricular.
- 2. Presione el botón play/stop (la tecla 2) en el auricular.
- 3. Presione el botón erase en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.
- NOTA: Los mensajes borrados no se pueden restaurar. Tenga cuidado al resionar el botón erase porque si el siguiente mensaje no escuchado ha enzado a reproducirse, también será borrado.

PARA DEJAR UN MEMO

Use la opción memo para dejar un mensaje

- 1. Presione y sostenga el botón memo. Mantenga el botón presionado hasta que termine de grabar el mensaje. 2. Comience hablar después de que escuche el bip.
- 3. Suelte el botón memo cuando haya terminado.

ACCESO REMOTO

Esta sección explica dos tipos de acceso remoto: usando el auricular para accesar el sistema de contestadora y accesando el sistema de contestadora desde otro

El auricular contiene botones integrados que le permiten accesar la máquina

Usted puede también accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono que sea compatible con marcación por tonos ingresando un código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el saludo de salida. El siguiente sistema de menú le quía a través de todos los procedimientos

SISTEMA DE MENÚ DE VOZ

Гага	Fresione este boton
Revisar mensaje	1
Reproducir mensaje	2
Detener reproducción de mensaje	2
Borrar mensaje	0 (durante la reproducción del mensaje)
Saltar Mensaje	3
Activar/desactivar sistema de contestado	ora 4
Revisar opciones de menús de voz	7

Uso del Auricular

Presione el botón FORMAT/answerer para accesar el sistema de contestadora desde el auricular inalámbrico

Después de que usted accese el sistema de contestadora, use las teclas marcadas en el auricular como si usted estuviera presionando los botones correspondiente en la base (ver "Operación del Sistema de Contestadora"). Las funciones están listadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir

- 1. Presione el botón FORMAT/answerer. La pantalla muestra ANSWERER
- 2. Presione el botón play/stop (la tecla 2) o siga el Sistema de Menú de Voz.

Presione este Rotón

3. Cuando termine de escuchar sus mensajes, presione FORMAT/answerer

MONITOREO DE LLAMADAS DESDE EL AURICULAR Use el auricular para monitorear llamadas aún cuando usted no pueda oír del

- sistema de contestadora. Cuando el sistema de contestadora tome la línea: 1. Presione el botón FORMAT/answerer para accesar el sistema de contestadora.
- 2. Escuche conforme quien llama deja un mensaje. 3. Presione el botónTALK/call back para hablar con la persona o presione

FORMAT/answerer para detener el monitoreo de la llamada.

MEMORIA LLENA

otra vez.

Cuando la memoria del sistema de contestadora está llena, el sistema responde después de 10 timbrados, emite bips y espera a que usted ingrese el código de seguridad de 3 dígitos. Si usted no ingresa el código de seguridad en 10 segundo: después de que la unidad emita los bips, el teléfono cuelga. Usted debería borrar algunos mensajes de forma que el sistema de contestadora pueda grabar nuevos

NOTA: La unidad también responde después del décimo timbrado si está apagada. Para accesar al sistema de contestadora, ingrese su código de segurida tres dígitos después de escuchar el bip.

PARA ACCESAR EL SISTEMA DE CONTESTADORA DESDE OTRA UBICACIÓN LOCATION

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde un teléfono de tonos

se reproduzca hasta el final, escuche el tono, y luego ingrese su código de

La modalidad remota le permite ejecutar las Opciones del Sistema de Menú de

TIP: Usted puede saltar el saludo de salida presionando cualquier tecla de

El código de seguridad de fábrica para accesar la contestadora desde otra

3. Ingrese los tres números a ser usados como el nuevo código de seguridad.

5. Usted escuchará el nuevo código de seguridad siendo repetido para confirmar

CAMBIO DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD

Con el teléfono pagado, siga estos pasos:

1 Presione el botón FORMAT/answerer

úmero en el teclado numérico mientras el saludo está en reproducción.

Luego, usted puede ingresar su código de seguridad para accesar el sistema de

ubicación 1 2 3. Usted debe usar el auricular para cambiar el código de seguridad.

3. Siga el menú de voz para usar las funciones remotas del sistema de

Voz anteriormente listadas

2. Presione TONE*/exit.

Operación Manos Libres

4. Presione TONE*/exit otra vez.

OPERACIÓN DEL CLIP PARA CINTURA Y DEL Audífono CONEXIÓN DE UN AUDÍFONO OPCIONAL AL AURICULAR

- 1. Connect the headset to the HFADSFT lack on the side of the handset. The Conecte el audifono a la entrada HEADSET a un lado del auricular. El receptor y micrófono del auricular son deshabilitados cuando el audífono es conectado
- 2. Aiuste el audífono para que descanse confortablemente en la parte superior de su cabeza v sobre su oído. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca. 3. Presione el botón TALK/callback para responder una llamada o hacer llamadas
- usando el audífono 4. Para regresar a la operación normal, desconecte el audífono de la entrada

CONEXIÓN DEL CLIP PARA CINTURA

Para sujetar el clic para la cintura, inserte los lados del clic para cintura en las ranuras de cada lado del auricular. Embone los extremos del clip para cintura en

CAMBIO DE LA BATERÍA

Asegúrese de que el teléfono esté en OFF antes de reemplazar la batería.

- 1. Retire la puerta de compartimento de la batería.
- 2. Desconecte el conector de la batería del receptáculo dentro del compartimento de la batería y retire la batería del auricular.
- 3. Inserte la nueva batería y conecte el cable en el receptáculo dentro del auricular. 4. Coloque en su lugar la puerta de; compartimento de la batería.
- 5. Coloque el auricular en la base para cargar.

NOTA: Si la batería no es instalada o conectada apropiadamente dentro del ompartimento de la batería. El auricular muestra *"NO BATERIA"* cuando éste es

6. Permita que la batería del auricular cargue apropiadamente (por 16 horas) antes del primer uso o cuando usted instale una nueva batería. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede no funcionar

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use PRECAUCION: rara recuen er raeso de la solamente las baterías listadas en la Guía del Usuario.

Precauciones de Seguridad de la Batería • No queme, desarme, mutile, o perfore. Como otras baterías de este tipo, se pueden liberar materiales tóxicos que podrían causar lesiones.

- Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use solamente las batería listadas en la Guía del Usuario
- Mantenga las baterías leios del alcance de los niños
- Retire las baterías almacenadas por más de 30 días



NOTA: El sello RBRC en la batería usada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que estamos articipando en un programa para recolectar y reciclar aterías de Níquel Cadmio en los Estados Unidos, Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para información o contacte a su centro de reciclado local.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando y con buena apariencia, siga estos ingresando su código de seguridad de 3 códigos después de escuchar el saludo

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos domésticos que generen calor y de dispositivos que generen interferencia eléctrica (por ejemplo, motores, o
- lámparas fluorescente
- NO lo exponga a la luz directa del sol o a humedad.
- Evite tirar la unidad v otros tratamientos rudos
- Limpie con un paño suave.

un paño suave

- Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará el
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono
- posteriormente • Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con

SEÑALES DE SONIDO DEL AURICULAR

Señal Significado	
Un largo tono susurrante (con el timbre activado)	Señala una llamada entrante
Tres cortos bips (varias veces)	Señal de búsqueda
Un sólo bip cada 7 segundos	Advertencia de batería baja

VISUALIZACIÓN Y MENSAJES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

Los indicadores siguientes muestran el estatus de un mensaje o de la unidad..

ANSWERER REMOTE ACC REMOTO CONT BLOCKED CALL I AMADA PRIVADA BLOCKED NAME NOMBRE PRIVADO

BLOCKED NUMBER NUMBERO PRIVADO CALL WAITING LLAMD EN ESPERA

DELETE ALL? BORRARTODO? **DELETE CALL ID?** BORRARDATO INDEN

DELETED. BORRADO **EMPTY** VACIO **END OF LIST** FIN DE LISTA ENTER NAME INSCRIBA NOMBRE ENTERTEL NUMBR INSCRIBA NUMERO INCOMPLETE DATA DATO INCOMPLETO

durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidos LOW BATTER BAJA BATERIA NUEVO NO BATTERY NO BATERIA NO CALLS Indica que no se han recibido llamadas. NO LLAMADA

NO FNVIADO PAGING LOCALIZAR PRESS TALK KEY OPR BOTONTALK REPT REPETIR UNKNOWN NAME CALLER/NUMBER

DESCONOCIDO/

NUM DESCONOCIDO

NO DATA

Indica que la contestadora está siendo accesada La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión

El nombre de la persona está bloqueado de la La persona está llamando desde un número que ha

sido bloqueado de la transmisión. Indica que una llamada está esperando en la línea Indicación preguntándole si quiere borrar todos los

registros de Identificador de Llamada. Indicación preguntándole si quiere borrar un Registro de Identificador de Llamada. Indicación confirmando que el registro de Identificador de Llamada está borrado.

Indica que una ubicación en memoria está vacante Indica que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamada. Indicación pidiéndole que ingrese el nombre para una de las 10 ubicaciones en memoria. Indicación pidiéndole que ingrese el número telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria. La identificación de quien llama ha sido interrumpida

IIndica que la batería necesita ser cargada. Indica que la llamada o llamadas no han sido Indicates the battery pack is missing or not properly installed in the the battery compartment.

Ninguna información de Identificador de Llamada se

El botón PAGE ha sido presionado en la base.

Indica que el número CID es un Número de Marcación de Dirigir (DDN) y no puede ser formateado... Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez La llamada entrante es desde un área que no tiene servicio para Identificador de Llamada o la NOM DESCONOCIDO/ información no fue enviada.

MENSAJES DE VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE Los siguientes indicadores muestran el estatus de la máquina contestadora.

Contestadora apagada.

Asegúrese de que el cable de corriente de la base esté conectado a una toma

• Conecte otro teléfono a la misma conexión modular, si el segundo teléfono no

• ¿Emitió un bip el auricular cuando usted presionó el botónTALK/callback? ¿Se

iluminó el indicador in use/charge? La batería puede necesitar carga.

Asegúrese de que el conmutador RINGER en el auricular esté activado.

• Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento de entrada y salida

Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.

• Coloque el auricular en la base por 20 segundos; si todavía emite bips, carque

• Limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave.

Asegúrese de que usted programó las teclas de ubicación de memoria

Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por tonos.

SOLUCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Desconecte la unidad del conector y vuélvala a conectar.

• Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su

• Usted puede tener demasiados teléfonos de extensión en su línea. Trate de

funciona, el problema podría ser con su cableado o el servicio local.

Asegúrese de que la batería esté correctamente cargada (para 16 horas).

Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.

• Coloque el auricular en la base por lo menos 20 segundos.

Número total de mensaies

No hay tono de marcación

Checar la instalación:

El auricular no timbra

Cambie de canales.

• Cambie la batería.

La unidad emite bips

Reemplace la batería.

la batería por horas.

desconectar algunos teléfonos.

eléctrica con otro aparato electrodoméstico

Vea las soluciones para "Sin tono de marcación

¿Siguió usted la secuencia de marcación apropiada?

El teléfono marca con pulsos en servicio de tonos

El teléfono no marca con servicio de pulsos

La Marcación de Memoria no funciona

Busque un tono de marcación

An (parpadeando) Respondiendo actualmente a una llamada. CL (parpadeando) El registro de día/hora de voz necesita ser establecido.

F (parpadeando) La memoria está llena LA (Línea de Acceso) Contestadora remota de línea externa.

Sies barras (parpadeando) Grabando un memo o saludo.

• ¿Fue levantado un teléfono de extensión?

La memoria del teléfono está llena Guía de Solución de Problemas • Usted accidentalmente presionó al botón play/stop durante la reproducción y SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO INALÁMBRICO. detuvo el mensaje

• Ajuste el reloj.

No responde a los comandos remotos

- Usted debe usar un teléfono de marcación por tonos para acceso remoto.
 - Usted debe ingresar el código de seguridad correcto. • ¿Se colgó la unidad? Si usted no toma una acción por un período de tiempo, el

SOLUCIONES DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

El ajuste de Día/Hora se quedó en las Time/Day 12 a.m. del Lunes.

• Asegúrese de que el sistema de la contestadora esté activado.

No se nueden escuchar mensaies hin etc.

• La memoria del teléfono puede estar llena.

Los mensaies entrantes están incompletos

Aiuste del volumen de la hocina

Responde al timbre número 10

CAUSAS DE MALA RECEPCIÓN • El auricular por estar fuera del rango de la base. Muévase más cerca de la base.

sistema automáticamente cuelga

- Paredes de aluminio
- Soporte de cintas en el aislamiento
- Ductos de calor y otras construcciones de metal que bloquean las señales de
- Usted está demasiado cerca de electrodomésticos tales como microondas, estufas, computadoras, etcétera. Condiciones atmosféricas, tales como fuertes tormentas.

La base está conectada a una toma de corriente CA con otros dispositivos

- La base está instalada en el sótano con el piso inferior de la casa
- El monitor de bebés está usando la misma frecuencia.
- La batería del auricular está baja.
- Usted está fuera del alcance de la base. • El horno de microondas está usando la misma frecuencia

• Reubique la base. Asegúrese de que la base no esté conectada en una toma Si se experimentan problemas con este equipo, para información sobre

SERVICIO

al 1-800-448-0329

Fecha de compra

reparación o garantía, por favor contacte a servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos puede requerirle que desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto

A este producto se le puede dar servicio solamente por el fabricante o sus agentes de servicio autorizados. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio. consulte la garantía incluida en esta guía o llame a servicio al cliente

O envíe sus preguntas a ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976

Indianapolis, IN 46206 Adjunte su recibo de compra al manual para futura referencia o para anotar la fecha en que este producto fue recibido como obseguio. La información será valiosa en caso de requerir servicio durante el período de garantía.

• Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por pulsose. nombre de la tienda

• La batería debe estar completamente cargada. Trate de reemplazar la batería. Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma eléctrica no conmutada

compañía telefónica local para recibir registros de Identificador de Llamada.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	
Mensaje de Error del Identificador de Llamadas		NEGRO	BLANCO
 La unidad muestra este mensaje si detecta algo distinto de la información de 	Adaptador de corriente AC	5-2512	5-2618 (gris)
Identificador de Llamada válido durante el período de silencio después del	Audífono	5-2425	5-2444
primer timbre. Este mensaje indica ya sea la presencia de ruidos en la línea, o			459
que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.	Broche de cinturón	5-2	657

Información de Accesorios

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto

envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se

• Suministrarle una unidad nueva, o a nuestra opción, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el resto del período de garantía del producto

desde la fecha de embarque a la compañía que renta, lo que ocurra primero.)

(El período de garantía para unidades en renta comienza con la primera renta o 45 días

Cómo obtiene usted servicio

GARANTÍA LIMITADA

• Defectos en materiales o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

Un año, desde la fecha de compra.

Qué cubre su garantía:

Qué haremos nosotro

original.

 Empague apropiadamente su unidad. Incluya todos los cables, etcétera, que fueron originalmente suministrados con el producto. Recomendamos usar la caja y el empague original. • "Prueba de compra en la forma de una nota de venta o factura recibida lo cual

es evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, se deben presentar para obtener servicio en garantía." Para compañías de renta, la prueba de la primera renta es también requerida. También anote su nombre y dirección y una descripción del defecto. Debe enviarlo por UPS servicio estándar o su equivalente a:

c/oThomson Inc.

11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927

ATLINKS USA, Inc.

• Pague cualesquier cargos facturados a usted por el Centro de Intercambio por servicios no cubiertos por la garantía • Asegure su embarque por pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en

• Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado. Lo que su garantía no cubre:

• Instrucciones al cliente. (Su Manual del Propietario le proporciona información respecto a las instrucciones operativas y controles de usuario. Cualesquier información adicionales, deberían ser obtenidas de su distribuidor.)

Instalación y ajustes de servicio en la instalación

caso de daño o pérdida.

Daño por mal uso o negligencia.

• Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros productos. • Productos comparados o que se les dio servicio fuera de los EE.UU..

• Actos de la naturaleza, tales como, pero sin limitación a daño por relámpagos. Registro de Producto: • Favor de completar y enviar por correo la Tarieta de Registro de Producto empacada

tarjeta no es requerido para cobertura en garantía.

Limitaciones de Garantía: • La garantía indicada anteriormente es la única garantía aplicable a este producto. odas las otras garantías, expresas o implícitas (incluyendo todas las garantías implícitas comerciales o de adecuación para un propósito particular) son por el sente renunciadas. Ninguna información verbal o escrita proporcionada por ATLINKS USA, Inc., los agentes, o empleados creará una garantía o en forma alguna

con su unidad. Esto hará más fácil contactarlo en caso necesario. El envío de la

- El reemplazo o reparación conforme se provee bajo esta garantía es el recurso exclusivo del consumidor, ATLINKS USA, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuenciales resultantes del uso de este producto o que suria de cualquier rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Esta renuncia de garantías y garantía limitada están gobernadas por las leyes del estado de Indiana. Excepto en el grado prohibido por la ley aplicable, cualesquier garantía implícita comercial o de adecuación de uso para un propósit particular en este producto está limitada al período de garantía aplicable establecido
- Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía:

incrementará el alcance de esta garantía.

· Algunos estados no permiten la exclusión de ni la limitación de daños incidentales consecuenciales, o limitaciones en la duración de una garantía implícita de forma que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicársele a usted. • Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros

derechos que varían de estado a estado Si usted compró su producto fuera de los EE.UU.:

• Esta garantía no aplica. Contacte a su distribuidor para información sobre la garantía.